

TINY AUDIO C5

DAB RECEIVER & ENTERTAINMENT SYSTEM




MODE D'EMPLOI

- À lire attentivement avant utilisation -

Remarques importantes :

1. Évitez tout contact de l'appareil avec des liquides.
2. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
3. Ne recouvrez pas les fentes d'aération.
4. Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de sources de chaleur.
5. Utilisez uniquement les accessoires du fabricant.
6. N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité ou à une chaleur extrême.


Éléments de commande et prises

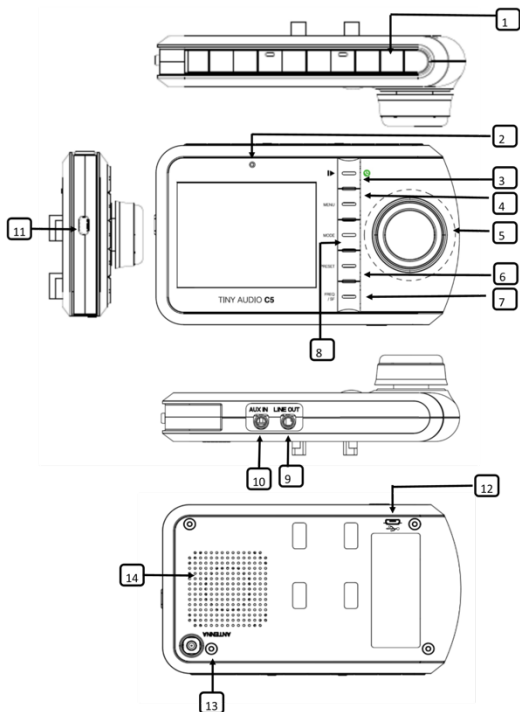

Éléments de commande :

1. Touches mémoire 1-10
2. Microphone pour la fonction mains-libres
3. Touche ◻▷ (téléphone / lecture / pause)
4. Touche MENU
5. Bouton rotatif
6. Touche PRESET
7. Touche FREQ/SF (fréquence et Service Following)
8. Touche MODE/DIM (mode et variateur)
9. Prise LINE OUT 3,5 mm
10. Prise AUXI IN 3,5 mm
11. Interrupteur ON/OFF
12. Prise bloc d'alimentation (Micro USB)
13. Prise d'antenne DAB+
14. Haut-parleur pour fonction mains-libres

Contenu de la livraison

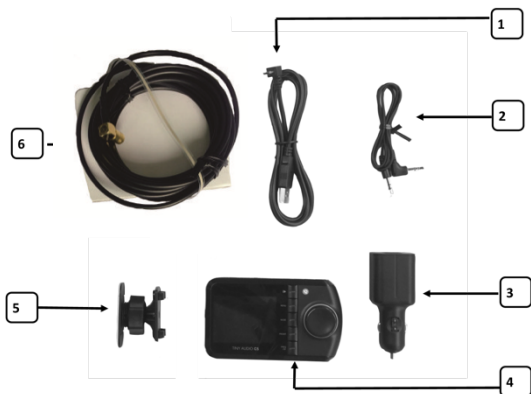


1. Câble d'alimentation (Micro USB)
2. Câble audio avec connecteur 3,5 mm
3. Bloc d'alimentation à port Dual USB 12/24 V
4. Unité principale, récepteur DAB+
5. Support pour tableau de bord ou pare-brise
6. Antenne film active DAB+ pour le pare-brise

Remarque :

Tous les accessoires ont été spécialement conçus pour le TINY AUDIO C5. N'utilisez pas de câbles de fabricants tiers pour éviter tout risque de dysfonctionnement et de détérioration.

Montage de l'antenne DAB+ dans votre véhicule

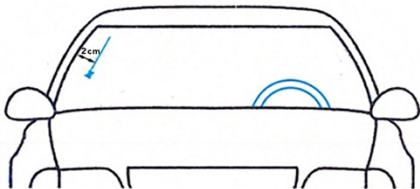

1. L'antenne-film doit toujours être positionnée comme indiqué sur l'illustration. Exercez une légère pression sur l'antenne-film pour éliminer les éventuelles bulles d'air.
2. Avant le montage, nettoyez le pare-brise et le montant A : ils doivent être secs, propres et exempts de graisse dans la zone de montage.
3. L'antenne-film doit être montée à la verticale et être pratiquement parallèle au montant A.
4. Ne placez pas l'antenne-film sur les fils de chauffe, les surfaces métallisées ou encore les filtres UV etc. pour éviter toute interférence. L'antenne ne doit pas non plus gêner la visibilité du conducteur. Posez le câble de manière à ce qu'il n'entrave pas le bon fonctionnement de l'airbag ou du véhicule.

Remarque :

Tenez compte également des instructions de montage séparées fournies avec votre antenne.

Mise en service de votre récepteur radio digital TINY AUDIO C5 DAB+

1. Fixez le récepteur radio TINY AUDIO C5 DAB+ sur le tableau de bord ou sur le pare-brise en utilisant le support fourni à bande adhésive.
2. Raccordez une extrémité du câble d'alimentation USB au port Micro USB du TINY AUDIO C5, et l'autre extrémité au port Dual USB du bloc d'alimentation. Enfichez le bloc d'alimentation à port Dual USB dans l'allume-cigare de votre véhicule.
3. Raccordez l'antenne DAB+ à la prise d'antenne.
REMARQUE ! Il est indispensable de procéder à une installation minutieuse de l'antenne pour obtenir de bons résultats.
4. Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur « ON/OFF ». L'écran affiche le logo « TINY AUDIO ». Sélectionnez le mode DAB+ en appuyant sur la touche « MODE ».
5. À la première mise en service, la recherche automatique (affichage « ANALYSE DU DAB ») des stations DAB+ locales démarre. Ces stations sont sauvegardées jusqu'à la prochaine recherche. Vous pouvez lancer une nouvelle recherche à partir du menu.
6. Une fois la recherche terminée, il vous suffit de sélectionner les stations à l'aide du bouton rotatif.
7. La connexion avec le système audio installé dans votre véhicule s'effectue A) par câble AUX IN ou B) par transmetteur FM (via une fréquence FM inutilisée).

A) Connexion au système audio de votre véhicule par AUX IN :

1. Enfichez le câble audio fourni dans la prise LINE OUT de l'adaptateur.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble à la prise AUX IN du véhicule.
3. Appuyez sur la touche « MENU » et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le menu apparaisse.
4. Sélectionnez « Transmetteur FM » à l'aide du bouton rotatif, puis sélectionnez « ÉTEINT ».
5. Réglez votre système audio sur AUX IN.

Remarque :

Avec ce réglage, le transmetteur FM n'est pas utilisé.

B) Connexion au système audio de votre véhicule par transmetteur FM :

1. Appuyez sur la touche « MENU » et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le menu apparaisse.
2. Sélectionnez « Transmetteur FM » à l'aide du bouton rotatif, puis sélectionnez « ALLUMÉ ».
3. Réglez la fréquence FM pour la transmission.

-- Réglage de la fréquence du transmetteur FM (automatique) :

1. Appuyez sur « FREQ/SF » pour que « TX Fréquence » apparaisse à l'écran. Appuyez sur « FREQ/SF » pendant trois secondes environ pour lancer la recherche automatique d'une fréquence FM inutilisée. La recherche dure quelques secondes. Pendant ce temps, « ---.- » MHz clignote.
2. La procédure est validée automatiquement et se termine dès

qu'une fréquence FM inutilisée a été trouvée. La fréquence ainsi sélectionnée (TX FREQ) est affichée en haut à droite de l'écran, p. ex. TX 87.5 MHz.

3. Réglez votre autoradio FM sur la fréquence sélectionnée (TX FREQ) pour transmettre le signal audio depuis le TINY AUDIO C5 jusqu'au système audio installé dans votre véhicule.

-- Réglage de la fréquence du transmetteur FM (manuel) :

1. Appuyez sur « FREQ/SF » pour que « TX Fréquence » apparaisse à l'écran.
2. Sélectionnez la fréquence souhaitée à l'aide du bouton rotatif.
3. Ensuite, appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection et terminer la procédure.

Remarque :

« Fréquence FM inutilisée » signifie qu'aucune transmission radio ou signal perturbateur n'est audible.

Recherche de stations DAB+

1. Appuyez sur « MODE/DIM » jusqu'à ce que « DAB+ » apparaisse.
2. Sélectionnez la station DAB+ souhaitée à l'aide du bouton rotatif.
3. Vous pouvez également appuyer sur « MENU », dérouler vers le haut ou vers le bas en mode aperçu à l'aide du bouton rotatif, et sélectionner la station DAB+ souhaitée en appuyant sur le bouton rotatif.

Remarque :

« ANALYSE DU DAB » vous permet de rechercher de nouvelles stations DAB+. Cela peut s'avérer judicieux lorsque vous vous trouvez dans une région étrangère avec des stations locales.

Affichage des informations de service : mode DAB+

Les informations de service des stations sont affichées sous forme de texte déroulant. Pendant l'écoute de DAB+, les informations suivantes sont affichées, dans la mesure où elles sont pertinentes :

1. Nom de la station
2. Fréquence
3. Nom Multiplex (DLS)
4. Symbole DAB+
5. Nombre de stations trouvées et mémorisées
6. Intensité du signal
7. Fréquence de transmission FM
8. État de la connexion Bluetooth
9. État Audio Out
10. État du Service Following



Service Following

1. Appuyez sur la touche « MODE/DIM » jusqu'à ce que « DAB+ » apparaisse.
2. Appuyez sur la touche « FREQ/SF » et maintenez-la enfoncée pour activer le Service Following. « Service de suivi ALLUMÉ » s'affiche sur l'écran LCD et le symbole « S/F » apparaît en haut de l'écran. Répétez la procédure pour désactiver le Service Following. « Service de suivi ÉTEINT » apparaît et le symbole « S/F » disparaît.

Quand le symbole « S/F » passe du blanc au rouge, cela signifie que la station DAB+ sélectionnée supporte cette fonctionnalité. L'appareil l'a détectée mais n'a pas encore commuté. Quand la commutation s'effectue vers une autre région, le symbole « S/F » redevient blanc.

Annonces de trafic (TA)

Lorsque cette fonction est activée, des annonces de trafic locales interrompent l'émission actuelle pour transmettre des informations routières.

1. Appuyez sur la touche « MENU » et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le menu apparaisse.
2. Sélectionnez « Annonce de trafic » à l'aide du bouton rotatif.
3. Vous pouvez ici sélectionner « ALLUMÉ » ou « ÉTEINT ». Appuyez sur le bouton rotatif pour activer la sélection.
Vous pouvez également commander cette fonction à l'aide de la touche «  ». Appuyez sur la touche «  » et maintenez-la enfoncée pour passer de l'état « Annonce de trafic ÉTEINT » à « Annonce de trafic ALLUMÉ », et inversement.

Préréglage des stations favorites

Mémorisation d'une station favorite DAB+ :

1. Sélectionnez la station souhaitée.
2. Appuyez sur une des touches mémoire 1-10 situées sur la face avant de l'unité principale pour mémoriser la station.
« Enregistrement réussi » s'affiche.

Vous pouvez mémoriser cinq autres stations favorites, et ainsi obtenir un total de quinze stations, de la manière suivante :

1. Sélectionnez la station souhaitée.
2. Appuyez sur la touche « PRESET » et maintenez-la enfoncée pour accéder au menu « Sélectionner les stations préréglées ».

3. Sélectionnez l'emplacement souhaité (11-15) à l'aide du bouton rotatif.
4. Appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer l'emplacement. « Enregistrement réussi » s'affiche. Cette méthode s'utilise également pour les emplacements 1-10.

Activation d'une station prééglée :

Vous pouvez activer les stations DAB+ mémorisées dans les prééglages de la manière suivante :


1. Appuyez sur une des touches mémoire (1-10) situées sur la face avant de l'unité principale pour sélectionner une station.
2. Ou appuyez sur la touche « PRESET » pour accéder au menu « Sélectionner les stations prééglées ». Sélectionnez la station souhaitée à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.

Suppression d'une station prééglée :

Pour supprimer une station favorite prééglée, sélectionnez « Supprimer tous les prééglages » dans le menu. Sélectionnez « OUI » et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer votre sélection.

Établissement d'une connexion Bluetooth avec un téléphone mobile

Premier appairage entre votre téléphone mobile et le TINY AUDIO C5 :

1. Appuyez sur « MODE/DIM » pour sélectionner « Bluetooth ».
2. Appuyez sur la touche « FREQ/SF » et maintenez-la enfoncée pour mettre le TINY AUDIO C5 en mode de connexion. « Couplage en cours » s'affiche.
3. Sélectionnez Bluetooth dans les paramètres de votre téléphone mobile et recherchez les appareils Bluetooth.
4. Sélectionnez « CAR DAB » sur votre téléphone mobile. « Connecté » et le symbole Bluetooth s'affichent dès que la connexion est établie.
5. Si vous voulez annuler la recherche des appareils pendant la procédure « Connexion en cours », appuyez sur la touche «  ». La procédure est terminée et l'appareil connecté en dernier est sélectionné.




Remarque : selon le modèle de téléphone, la procédure de reconnexion au téléphone connecté en dernier peut prendre de plusieurs secondes à une minute.

6. Vous pouvez interrompre la connexion établie avec un téléphone mobile en appuyant sur la touche « FREQ/SF » et en la maintenant enfoncée. Le TINY AUDIO C5 activera alors le mode de connexion pour connecter un nouveau téléphone mobile.

Remarque :

Le symbole Bluetooth clignote quand il n'y a pas de connexion Bluetooth. Dès que la connexion est établie, le symbole cesse de clignoter.

Gestion des appels téléphoniques

1. Appuyez sur «  » pour prendre un appel entrant.
2. Appuyez sur la touche «  » et maintenez-la enfoncée pour refuser un appel entrant.
3. Appuyez sur «  » pour raccrocher.

Sélection de la commande vocale Bluetooth via le haut-parleur intégré ou le système audio de votre véhicule :

1. Appuyez sur la touche « MENU » et maintenez-la enfoncée pour sélectionner le menu.
2. Sélectionnez « Haut-parleur mains libres » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
3. Sélectionnez « Haut-parleur intégré » ou « Haut-parleur voiture » et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
4. Avec « Haut-parleur intégré », vous réglez le volume à l'aide du bouton rotatif, et avec « Haut-parleur voiture », via le système audio de votre véhicule.


Remarques :

1. Le haut-parleur intégré ne fonctionne pour la commande vocale que si une connexion Bluetooth est établie.
2. Avec le réglage « Haut-parleur voiture », la transmission de la voix s'effectue via la connexion LINE OUT/AUX IN ou via le transmetteur FM.
3. Une fois que votre téléphone est appairé avec le TINY AUDIO C5, la connexion entre les deux appareils sera

automatiquement rétablie à chaque démarrage du véhicule, dans la mesure où le TINY AUDIO C5 est allumé. Le TINY AUDIO C5 se connecte automatiquement avec le téléphone connecté en dernier. Si vous souhaitez connecter un autre téléphone déjà appairé, il vous faut d'abord déconnecter le téléphone utilisé en dernier en sélectionnant « Oublier cet appareil » dans les paramètres Bluetooth. Appuyez ensuite sur la touche « FREQ/SF » pour passer au mode de connexion.


4. Vous pouvez connecter jusqu'à huit téléphones avec le TINY AUDIO C5.
5. Si vous souhaitez connecter le TINY AUDIO C5 à un autre téléphone alors qu'un téléphone est encore connecté, vous pouvez déconnecter le téléphone déjà connecté en appuyant sur la touche « FREQ/SF » tout en la maintenant enfoncée, puis réactiver le mode de connexion. Un symbole Bluetooth clignotant apparaît en haut de l'écran. Cette procédure ne fonctionne que si le nouveau téléphone n'a pas encore été appairé avec le TINY AUDIO C5.

Fonction Bluetooth

1. Appuyez sur « MODE/DIM » et sélectionnez « Bluetooth ».
2. Appuyez sur la touche «  » pour activer la fonction Bluetooth. Répétez la procédure pour désactiver la fonction Bluetooth. Selon la sélection, « ALLUMÉ » ou « ÉTEINT » s'affiche en rouge.

Streaming en Bluetooth

La lecture audio avec un appareil connecté via Bluetooth peut s'effectuer soit par LINE OUT/AUX IN, soit par le transmetteur FM.

1. Appuyez sur « MODE/DIM » et sélectionnez « Bluetooth ».
2. La touche «  » vous permet de démarrer et d'arrêter la musique.
3. Tournez le bouton rotatif pour sélectionner le titre suivant ou précédent.

Sélection de la couleur du fond et des caractères

Vous pouvez combiner les couleurs du fond et des caractères :

1. fond noir / caractères blancs
2. fond noir / caractères bleus
3. fond noir / caractères orange

Réglage de la couleur :

1. Appuyez sur la touche « MENU » et maintenez-la enfoncée pour sélectionner le menu.
2. Sélectionnez « Réglage des couleurs » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
3. Sélectionnez la combinaison de couleurs souhaitée et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.

Connexion d'appareils mobiles par AUX IN

Appuyez sur « MODE/DIM » plusieurs fois jusqu'à ce que « AUX IN » apparaisse. Raccordez l'appareil mobile via la prise AUX IN sur l'unité principale. Réglez le système audio de votre véhicule sur AUX. (prérequis : LINE OUT est connectée à AUX IN dans le véhicule)

Charge d'appareils mobiles

L'emplacement libre du bloc d'alimentation à port Dual USB peut-être utilisé pour charger vos appareils mobiles. Le courant de charge (5 V, 1 A) est suffisant pour charger un iPad.

Contrôle de l'intensité de l'écran LCD

Vous pouvez contrôler manuellement deux paliers de luminosité de l'écran LCD. Pour ce faire, appuyez sur la touche « MODE/DIM » et maintenez-la enfoncée. Vous basculerez ainsi entre une luminosité normale et un net obscurcissement, p. ex. pour les trajets de nuit.

Éclairage des touches

1. Appuyez sur la touche « MENU » et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu.
2. Sélectionnez « Bouton Lumière ».
3. Sélectionnez « ALLUMÉ » ou « ÉTEINT ».

Sélection de la langue

1. Appuyez sur la touche « MENU » et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu.
2. Sélectionnez « Langue ».
3. Sélectionnez la langue souhaitée.

Réinitialisation aux paramètres d'usine

1. Appuyez sur la touche « MENU » et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu.
2. Sélectionnez « Réinitialisation des paramètres usine ».
3. Confirmez la sélection en appuyant sur le bouton rotatif.

Affichage de la version logicielle de l'appareil

1. Appuyez sur la touche « MENU » et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu.
2. Sélectionnez « Version du logiciel » pour afficher la version actuelle du logiciel.

Spécifications du produit

1. Modèle : TINY AUDIO C5
2. Format radio : DAB+ et transmetteur FM et DAB pour DAB Service Following
3. Fréquence DAB+ : bande III (174.00 - 240.00 MHz)
4. Plage d'émission FM : 87.5 - 108 MHz
5. Bluetooth : version 2.1

6. Haut-parleur : 1,0 W, 8 Ω
7. Audio LINE OUT : prise stéréo 3,5 mm
8. Alimentation électrique : 5 V, 1 A (possibilité de charger des appareils mobiles)
9. Source d'alimentation : allume-cigare (12-24 V)

Homologations



Ce produit est certifié CE. Le fabricant assure mettre ce produit en circulation en toute conformité avec les directives LVD, EMC, RED et RoHS.

Vous pouvez demander la déclaration de conformité par e-mail à l'adresse : ttmicro@bymorin.com

Élimination et recyclage



Une élimination respectueuse de l'environnement permet de réutiliser des matières premières précieuses. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. À la fin de son cycle de vie, il doit être remis à un centre de collecte chargé du recyclage des appareils électroniques.

- * Sous réserve de modifications sans préavis des informations contenues dans la présente notice.

TINY AUDIO est une marque de TT Micro AS (www.ttmicro.no)
Olav Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norvège (e-mail : Support@ttmicro.no)