

# TINY AUDIO C6

## DAB RECEIVER




## MODE D'EMPLOI

- À lire attentivement avant utilisation -

## **Remarques importantes :**

1. Évitez tout contact de l'appareil avec des liquides.
2. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
3. Ne recouvrez pas les fentes d'aération.
4. Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de sources de chaleur.
5. Utilisez uniquement les accessoires du fabricant.
6. N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité ou à une chaleur extrême.

## Éléments de commande et prises

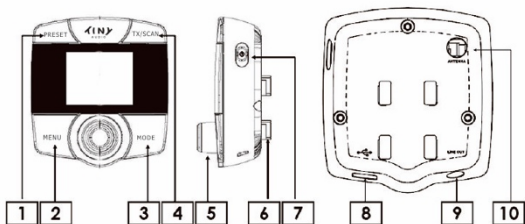

### Éléments de commande :

1. Touche PRESET
2. Touche MENU
3. Touche MODE
4. Touche TX/SCAN
5. Bouton rotatif
6. Fixation pour support
7. Interrupteur ON/OFF
8. Prise bloc d'alimentation (Micro USB)
9. Prise LINE OUT 3,5 mm (AUX IN / AUX OUT)
10. Prise d'antenne DAB+

## Contenu de la livraison




1. Unité principale, récepteur DAB+
2. Câble d'alimentation (Micro USB)
3. Câble audio avec connecteur 3,5 mm
4. Antenne film active DAB+ pour le pare-brise
5. Support pour tableau de bord ou pare-brise
6. Bloc d'alimentation à port Dual USB pour 12/24 V

### Remarque :

Tous les accessoires ont été spécialement conçus pour le TINY AUDIO C6. N'utilisez pas de câbles de fabricants tiers pour éviter tout risque de dysfonctionnement et de détérioration.

## Montage de l'antenne DAB+ dans votre véhicule

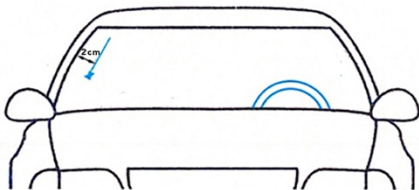

1. L'antenne-film doit toujours être positionnée comme indiqué sur l'illustration. Exercez une légère pression sur l'antenne-film pour éliminer les éventuelles bulles d'air.
2. Avant le montage, nettoyez le pare-brise et le montant A : ils doivent être secs, propres et exempts de graisse dans la zone de montage.
3. L'antenne-film doit être montée à la verticale et être pratiquement parallèle au montant A.
4. Ne placez pas l'antenne-film sur les fils de chauffe, les surfaces métallisées ou encore les filtres UV etc. pour éviter toute interférence. L'antenne ne doit pas non plus gêner la visibilité du conducteur. Posez le câble de manière à ce qu'il n'entrave pas le bon fonctionnement de l'airbag ou du véhicule.

### Remarque :

Tenez compte également des instructions de montage séparées fournies avec votre antenne.

## Mise en service de votre récepteur radio digital TINY AUDIO C6 DAB+

1. Fixez le récepteur radio TINY AUDIO C6 DAB+ sur le tableau de bord ou sur le pare-brise en utilisant le support fourni à bande adhésive.
2. Raccordez une extrémité du câble d'alimentation USB au port Micro USB du TINY AUDIO C6 et l'autre extrémité au port Dual USB du bloc d'alimentation. Enfichez le bloc d'alimentation à port Dual USB dans l'allume-cigare de votre véhicule.
3. Raccordez l'antenne DAB+ à la prise d'antenne.  
**REMARQUE !** Il est indispensable de procéder à une installation minutieuse de l'antenne pour obtenir de bons résultats.
4. Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur « ON/OFF ». L'écran affiche le logo « TINY AUDIO ». Sélectionnez « Français » dans le menu des langues et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
5. À la première mise en service, la recherche automatique (affichage « Scan auto du système DAB ») des stations DAB+ locales démarre. Ces stations sont sauvegardées jusqu'à la prochaine recherche. Vous pouvez lancer une nouvelle recherche à partir du menu.
6. Une fois la recherche terminée, il vous suffit de sélectionner les stations à l'aide du bouton rotatif.
7. La connexion avec le système audio installé dans votre véhicule s'effectue A) par câble AUX IN ou B) par transmetteur FM (via une fréquence FM inutilisée).

## **A) Connexion au système audio de votre véhicule par AUX IN :**

1. Enfichez le câble audio fourni dans la prise LINE OUT de l'adaptateur.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble à la prise AUX IN du véhicule.
3. Appuyez sur la touche « MENU » et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le menu apparaisse.
4. Sélectionnez « AUX IN/OUT Choisir » et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
5. Sélectionnez « AUX OUT » et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection. « AUX OUT » s'affiche en haut à droite de l'écran.
6. Réglez votre système audio sur AUX IN.

### **Remarque :**

Avec ce réglage, le transmetteur FM n'est pas utilisé.

## **B) Connexion au système audio de votre véhicule par transmetteur FM :**

1. Appuyez sur la touche « MENU » et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le menu apparaisse.
2. Sélectionnez « AUX IN/OUT Choisir » et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
3. Sélectionnez « AUX IN » et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.

### **-- Réglage de la fréquence du transmetteur FM (automatique) :**

1. Appuyez sur « TX/SCAN » pour que « TX Fréquence » apparaisse à l'écran.

2. Appuyez sur « TX/SCAN » pendant deux secondes environ pour lancer la recherche automatique d'une fréquence FM inutilisée. La recherche dure quelques secondes. Pendant ce temps, « ---.- » MHz clignote.
3. La procédure est validée automatiquement et se termine dès qu'une fréquence FM inutilisée a été trouvée. La fréquence ainsi sélectionnée (TX FREQ) est affichée en haut à droite de l'écran, p. ex. TX 87.5 MHz.
4. Réglez votre autoradio FM sur la fréquence sélectionnée (TX FREQ) pour transmettre le signal audio depuis le TINY AUDIO C6 jusqu'au système audio installé dans votre véhicule.

#### **-- Réglage de la fréquence du transmetteur FM (manuel) :**

1. Appuyez sur « TX/SCAN » pour que « TX Fréquence » apparaisse à l'écran.
2. Sélectionnez la fréquence souhaitée à l'aide du bouton rotatif.
3. Ensuite, appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection et terminer la procédure.

#### **Remarque :**

« Fréquence FM inutilisée » signifie qu'aucune transmission radio ou signal perturbateur n'est audible.

#### **Recherche de stations DAB+**

1. Appuyez sur « MODE » jusqu'à ce que « DAB+ » apparaisse.
2. Sélectionnez la station DAB+ souhaitée à l'aide du bouton rotatif.
3. Vous pouvez également appuyer sur « MENU », dérouler vers le haut ou vers le bas en mode aperçu à l'aide du bouton rotatif, et



sélectionner la station DAB+ souhaitée en appuyant sur le bouton rotatif.

**Remarque :**

« Scan auto du système DAB » vous permet de rechercher de nouvelles stations DAB+. Cela peut s'avérer judicieux lorsque vous vous trouvez dans une région étrangère avec des stations locales.

## **Affichage des informations de service : mode DAB+**

Les informations de service des stations sont affichées sous forme de texte déroulant. Pendant l'écoute de DAB+, les informations suivantes sont affichées, dans la mesure où elles sont pertinentes :

1. Nom de la station
2. Fréquence
3. Nom Multiplex (DLS)
4. Symbole DAB+
5. Nombre de stations trouvées et mémorisées
6. Intensité du signal
7. Fréquence de transmission FM
8. AUX IN ou AUX OUT
9. État du Service Following

## **Service Following**

1. Appuyez sur la touche « MODE » jusqu'à ce que « DAB+ » apparaisse.
2. Appuyez sur la touche « TX/SCAN » et maintenez-la enfoncée pour activer le Service Following. Le symbole « S/F » s'affiche à l'écran. Répétez la procédure pour désactiver le Service Following. Le symbole « S/F » disparaît.

## Annonces de trafic (TA)

Lorsque cette fonction est activée, des annonces de trafic locales interrompent l'émission actuelle pour transmettre des informations routières.

1. Appuyez sur la touche « MENU » et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le menu apparaisse.
2. Sélectionnez « Annonce de trafic » à l'aide du bouton rotatif.
3. Vous pouvez ici sélectionner « ALLUMÉ » ou « ÉTEINT ». Appuyez sur le bouton rotatif pour activer la sélection.  
Vous pouvez également commander cette fonction à l'aide de la touche « PRESET ». Appuyez sur la touche « PRESET » et maintenez-la enfoncée pour passer de l'état « TA ÉTEINT » à « TA ALLUMÉ » et inversement.

## Préréglage des stations favorites

### *Mémorisation d'une station favorite DAB+ :*

1. Sélectionnez la station souhaitée.
2. Appuyez sur la touche « PRESET » et sélectionnez un des emplacements de mémoire 1-15 à l'aide du bouton rotatif. Appuyez sur le bouton rotatif et maintenez-le enfoncé pour mémoriser la station. « Enregistrement réussi » s'affiche.

### *Activation d'une station préréglée :*

Vous pouvez activer les stations DAB+ mémorisées dans les préréglages de la manière suivante :

1. Appuyez sur la touche « PRESET » et sélectionnez la station souhaitée à l'aide du bouton rotatif.
2. Appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.

### ***Suppression d'une station préréglée :***

Pour supprimer une station favorite préréglée, sélectionnez « Supprimer tous les préréglages » dans le menu. Sélectionnez « OUI » et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer votre sélection.

### **Sélection de la couleur du fond et des caractères**

Vous pouvez combiner les couleurs du fond et des caractères :

1. fond noir / caractères bleus
2. fond noir / caractères orange
3. fond noir / caractères blancs
4. fond clair

### ***Réglage de la couleur :***

1. Appuyez sur la touche « MENU » et maintenez-la enfoncée pour sélectionner le menu.
2. Sélectionnez « Réglage des couleurs » à l'aide du bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
3. Sélectionnez la combinaison de couleurs souhaitée et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.

## **Connexion d'appareils mobiles par AUX IN**

1. Appuyez sur la touche « MENU » et maintenez-la enfoncée pour sélectionner le menu.
2. Sélectionnez « AUX IN/OUT Choisir » et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
3. Sélectionnez « AUX IN » et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer la sélection.
4. Raccordez l'appareil mobile via la prise AUX IN sur l'unité principale (caractérisée par « LINE OUT ».)  
La transmission jusqu'au système audio de votre véhicule s'effectue par le transmetteur FM.

## **Charge d'appareils mobiles**

L'emplacement libre du bloc d'alimentation à port Dual USB peut-être utilisé pour charger vos appareils mobiles. Le courant de charge (5 V, 1 A) est suffisant pour charger un iPad.

## **Contrôle de l'intensité de l'écran LCD**

Vous pouvez contrôler manuellement deux paliers de luminosité de l'écran LCD. Pour ce faire, appuyez sur la touche « MODE » et maintenez-la enfoncée. Vous basculerez ainsi entre une luminosité normale et un net obscurcissement, p. ex. pour les trajets de nuit.

## **Éclairage des touches**

1. Appuyez sur la touche « MENU » et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu.
2. Sélectionnez « Bouton Lumière ».
3. Sélectionnez « ALLUMÉ » ou « ÉTEINT ».

## **Sélection de la langue**

1. Appuyez sur la touche « MENU » et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu.
2. Sélectionnez « Langue ».
3. Sélectionnez la langue souhaitée.

## **Réinitialisation aux paramètres d'usine**

1. Appuyez sur la touche « MENU » et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu.
2. Sélectionnez « Réinitialisation des paramètres usine ».
3. Confirmez la sélection en appuyant sur le bouton rotatif.

## **Affichage de la version logicielle de l'appareil**

1. Appuyez sur la touche « MENU » et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu.
2. Sélectionnez « Version du logiciel » pour afficher la version actuelle du logiciel.

## Spécifications du produit

1. Modèle : TINY AUDIO C6
2. Format radio : DAB+ et transmetteur FM et DAB pour DAB Service Following
3. Fréquence DAB+ : bande III (174.00 - 240.00 MHz)
4. Plage d'émission FM : 87.5 - 108 MHz
5. Audio LINE OUT : prise stéréo 3,5 mm
6. Alimentation électrique : 5 V, 1 A (possibilité de charger des appareils mobiles)
7. Source d'alimentation : allume-cigare (12-24 V)

## Homologations



Ce produit est certifié CE. Le fabricant assure mettre ce produit en circulation en toute conformité avec les directives LVD, EMC, RED et RoHS.

Vous pouvez demander la déclaration de conformité par e-mail à l'adresse : [ttmicro@bymorin.com](mailto:ttmicro@bymorin.com)

## Élimination et recyclage



Une élimination respectueuse de l'environnement permet de réutiliser des matières premières précieuses. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. À la fin de son cycle de vie, il doit être remis à un centre de collecte chargé du recyclage des appareils électroniques.

- \* Sous réserve de modifications sans préavis des informations contenues dans la présente notice.

TINY AUDIO est une marque de TT Micro AS ([www.ttmicro.no](http://www.ttmicro.no))  
Olav Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norvège (E-mail : [Support@ttmicro.no](mailto:Support@ttmicro.no))