

TINY AUDIO C7

DAB RECEIVER




ISTRUZIONI D'USO

- Si prega di leggere attentamente prima dell'uso -

Note importanti:

1. Il dispositivo non deve entrare a contatto con liquidi.
 2. Pulire il dispositivo con un panno asciutto.
 3. Non coprire le aperture di ventilazione.
 4. Non utilizzare vicino a fonti di calore.
 5. Utilizzare soltanto accessori originali del produttore.
 6. Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità o calore eccessivo.
- Le istruzioni presentano le voci del menu in inglese, visto che l'italiano non è al momento disponibile -

Elementi di comando e collegamenti

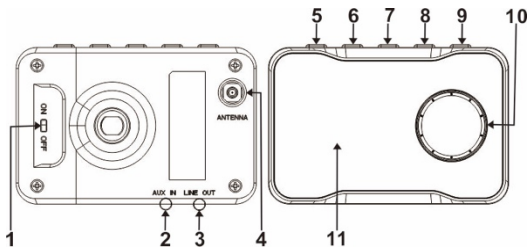

Elementi di comando:

1. Interruttore ON/OFF
2. Attacco AUX IN da 3.5mm
3. Attacco LINE OUT da 3.5mm
4. Presa antenna DAB+
5. Tasto memoria 1
6. Tasto memoria 2
7. Tasto memoria 3
8. Tasto memoria 4
9. Tasto MODE
10. Manopola
11. Display

Contenuto della confezione




1. Unità di comando, ricevitore DAB+
2. Antenna a pellicola DAB+ attiva per l'unità di comando
3. Cavo audio con jack da 3.5mm
4. Adattatore Dual-USB-Port da 12/24V

Osservazione:

Tutti i componenti sono stati sviluppati specificamente per il TINY AUDIO C7. Si prega di non utilizzare cavi di altri produttori poiché questi ultimi possono provocare interferenze e danni.

Montaggio dell'antenna DAB+ nel veicolo

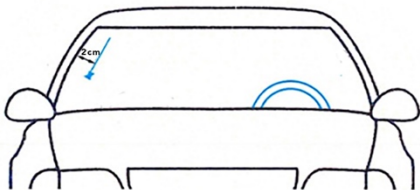

1. Collocare l'antenna a pellicola sostanzialmente come nell'immagine e applicarla con una leggera pressione per eliminare eventuali bolle d'aria.
2. Prima del montaggio pulire il parabrezza e il montante anteriore. La zona di montaggio deve risultare asciutta, pulita e priva di grassi.
3. L'antenna deve essere montata in senso verticale quasi parallelamente al montante anteriore.
4. Non montare l'antenna a pellicola su fili resistivi, superfici metallizzate o filtri UV ossia evitare che il suo montaggio possa provocare interferenze. Inoltre la pellicola non deve limitare la visibilità del conducente. Il cavo non deve essere collocato in maniera tale da limitare la funzionalità dell'airbag o il funzionamento del veicolo.

Osservazione:

Si prega di osservare anche le istruzioni di montaggio fornite della propria antenna.

Messa in funzione del ricevitore radio digitale TINY AUDIO C7 DAB+

1. Collegare il dispositivo con la presa accendisigari.
2. Inserire l'antenna nella presa dell'antenna.
NOTA! L'installazione accurata dell'antenna è il presupposto per degli ottimi risultati.
3. Accendere il dispositivo con l'interruttore "ON/OFF". Sul display compare il logo "TINY AUDIO".
4. Selezionare la lingua e premere la manopola per confermare la scelta.
5. Al primo avvio viene eseguita una ricerca automatica (voce "DAB Autoscan") delle stazioni DAB+ locali trasmesse. Queste stazioni saranno salvate fino alla prossima ricerca. Si può avviare una nuova ricerca automatica selezionandola dal menu.
6. In seguito alla ricerca automatica è possibile selezionare le stazioni mediante la manopola.
7. Il collegamento con il sistema audio del proprio veicolo avviene tramite A) connessione AUX IN oppure B) mediante FM transmitter (attraverso una frequenza FM disponibile).

A) Collegamento con il sistema audio del veicolo tramite AUX IN:

1. Inserire il cavo audio fornito in dotazione nell'attacco LINE OUT dell'adattatore.
2. Collegare l'altra estremità del cavo nella connessione AUX IN del veicolo.
3. Premere e tener premuta la manopola finché non compare il menu.
4. Selezionare "FM transmitter" mediante la manopola e selezionare "OFF".
5. Impostare il proprio sistema audio su AUX IN.

Osservazione:

Optando per questa impostazione non si utilizza FM-Transmitter.

B) Collegamento con il sistema audio del veicolo tramite FM-Transmitter:

1. Premere e tener premuta la manopola finché non compare il menu.
2. Selezionare "FM transmitter" mediante la manopola e selezionare "ON".
3. Impostare la frequenza FM per la trasmissione.

-- *Impostazione della frequenza FM Transmitter (automatica):*

1. Premere e tener premuta la manopola per selezionare il menu. Selezionare "FM-Autoscan" e premere la manopola per confermare la scelta. La procedura durerà ca. 4-5 secondi.

2. La procedura verrà terminata non appena è stata trovata una frequenza FM disponibile. La frequenza così selezionata (TX FREQ) verrà visualizzata in basso sul display, p. es., TX: 87.5MHz.
3. Terminare la procedura mediante pressione del tasto "MODE". La frequenza selezionata (TX FREQ) verrà visualizzata in alto a destra sul display, p. es., TX 87.5MHz.
4. Sintonizzare la propria autoradio FM sulla frequenza scelta (TX FREQ) per la trasmissione del segnale audio di TINY AUDIO C7 al proprio sistema audio esistente.

-- Impostazione della frequenza FM Transmitter (manuale):

1. Premere e tener premuta la manopola per selezionare il menu. Selezionare "FM Freq Setting" e premere la manopola per confermare.
2. Selezionare la frequenza desiderata mediante la manopola.
3. Premere la manopola per confermare la scelta e terminare la procedura. La frequenza selezionata (TX FREQ) verrà visualizzata in alto a destra sul display, p. es., TX 87.5MHz.
4. Sintonizzare la propria autoradio FM sulla frequenza scelta (TX FREQ) per la trasmissione del segnale di TINY AUDIO C7 al proprio sistema audio esistente.

Osservazione:

Il messaggio "Frequenza FM disponibile" indica che non viene trasmessa una radiotrasmissione e tanto meno un segnale interferente.

Ricerca di stazioni DAB+

1. Selezionare la stazione DAB+ desiderata mediante la manopola.
2. In alternativa è possibile premere la manopola e scorrere tra le stazioni mediante la manopola nella modalità anteprema, per poi selezionare la stazione DAB+ desiderata premendo la manopola.

Osservazione:

Grazie alla funzione “DAB Autoscan” è possibile cercare nuovi canali DAB+. Questa opzione è utile anche quando ci si trova in una regione nuova con emittenti locali.

Visualizzazione delle informazioni di servizio: modalità DAB+

Le informazioni di servizio trasmesse dalle stazioni vengono visualizzate mediante testo scorrevole.

Mentre si ascolta DAB+ vengono visualizzate le seguenti informazioni supplementari, se rilevanti:

1. Nome della stazione
2. Nome del multiplex (DLS) o potenza del segnale
3. Simbolo DAB+
4. Potenza segnale
5. Frequenza FM di trasmissione
6. Stato Service Following

Visualizzazione del segnale:

1. Premere e tener premuta la manopola per accedere al MENU. Selezionare la voce “Signal indication” e premere la manopola per confermare la scelta.
2. Selezionare “ON” e premere la manopola per confermare la scelta. Verranno visualizzati i valori RSSI e SNR. Ripetere la procedura per disattivare la funzione mediante “OFF”.

Service Following

1. Premere e tener premuta la manopola per selezionare il menu. Selezionare “SF Setting” e premere la manopola per confermare la scelta.
2. Per attivare il Service Following selezionare “ON”. Il simbolo “S/F” comparirà sul bordo superiore del display. Per disattivare il Service Following ripetere la procedura. Selezionare “OFF” e il simbolo “S/F” scomparirà.

Informazioni sul traffico (TA)

Se questa funzione è attivata, degli annunci locali sul traffico interrompono la trasmissione corrente per trasmettere le informazioni sul traffico. Premere e tener premuto “Tasto memoria 1” per attivare la funzione. “TA ON” comparirà sul display. Se la procedura viene ripetuta, la funzione verrà disattivata e comparirà “TA OFF”.

Preselezione delle stazioni preferite

Memorizzare stazioni DAB+ preferite:

In totale possono essere memorizzate 20 stazioni preferite.

1. Selezionare la stazione desiderata.
2. Premere uno dei 4 tasti memoria sulla parte frontale dell'unità di comando. Verrà visualizzata la voce "Preset Stations".
3. Selezionare la posizione di memoria desiderata mediante la manopola.
4. Premere e tener premuta la manopola per memorizzare la stazione. Comparirà il messaggio "Stored Successfully".

Rimuovere le stazioni preselezionate:

Per rimuovere delle stazioni preferite preselezionate, selezionare dal menu "Delete All Presets". Selezionare "YES" e premere la manopola per confermare la scelta.

Selezionare i colori dello sfondo e della scritta del display

Si possono scegliere tra diverse combinazioni di colori per lo sfondo e la scritta del display:

1. sfondo nero/ scritta blu
2. sfondo nero/ scritta arancione
3. sfondo nero/ scritta bianca
4. sfondo chiaro

Impostare il colore:

1. Premere e tener premuta la manopola per selezionare il menu.
2. Selezionare la voce “Colour Setting” mediante la manopola e premerla per confermare la scelta.
3. Selezionare la combinazione di colori desiderata e premere la manopola per confermare la scelta.

Collegare dispositivi mobili tramite AUX IN

Premere ripetutamente il tasto “MODE” finché non compare la voce “AUX”.

Collegare il dispositivo mobile mediante la connessione AUX IN presente sull'unità di comando. Impostare il sistema audio nel veicolo su AUX. (Requisito necessario: LINE OUT è collegato con AUX IN nel veicolo)

Ricaricare i dispositivi mobili

La porta libera sull'adattatore di alimentazione Dual-USB-Port può essere usata per ricaricare i propri dispositivi mobili. La carica di corrente (5V, 1A) è sufficiente per caricare l'iPad.

Luminosità del display LCD

È possibile impostare manualmente due livelli di luminosità del display LCD. Per impostarli premere e tener premuto “MODE”. In questo modo si può selezionare tra una luminosità normale e un oscuramento significativo, per esempio per la guida notturna.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

1. Premere e tener premuta la manopola per accedere al menu.
2. Selezionare “Factory Reset”.
3. Confermare la selezione mediante pressione della manopola.

Visualizzare la versione del software del dispositivo

1. Premere e tener premuta la manopola per accedere al menu.
2. Selezionare “Software Version” per accedere alle informazioni dell'attuale versione del software.

Specifiche di prodotto

1. Modello: TINY AUDIO C7
2. Formato radio: DAB+ e FM
3. Frequenza DAB+: Banda III (174.00–240.00 MHz)
4. Gamma di trasmissione FM: 87,5–108 MHz
5. Audio LINE OUT: Uscita stereo 3.5mm
6. Alimentazione: 5V, 1A (possibilità di ricarica per i dispositivi mobili)
7. Fonte di corrente: Presa accendisigari (12-24V)

Approvazioni



Il prodotto possiede il marchio CE. Il produttore garantisce di portare il prodotto sul mercato esclusivamente in conformità con le direttive LVD, EMC, RED e RoHS. La dichiarazione di conformità può essere richiesta al seguente indirizzo: ttmicro@bymorin.com

Smaltimento e riciclaggio



Grazie a uno smaltimento effettuato nel pieno rispetto dell'ambiente è possibile recuperare preziose materie prime. Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Si prega di consegnare il dispositivo al termine della sua durata presso un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettroniche.

- * Le informazioni contenute in questo manuale di istruzioni possono essere modificate senza preavviso.

TINY AUDIO è un marchio della TT Micro AS (www.ttmicro.no)
Olav Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norvegia (E-mail:
Support@ttmicro.no)