

TINY AUDIO C5

DAB RECEIVER & ENTERTAINMENT SYSTEM




ISTRUZIONI D'USO

- Si prega di leggere attentamente prima dell'uso -

Note importanti:

1. Il dispositivo non deve entrare a contatto con liquidi.
 2. Pulire il dispositivo con un panno asciutto.
 3. Non coprire le aperture di ventilazione.
 4. Non utilizzare vicino a fonti di calore.
 5. Utilizzare soltanto accessori originali del produttore.
 6. Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità o calore eccessivo.
- Le istruzioni presentano le voci del menu in inglese, visto che l'italiano non è al momento disponibile -


Elementi di comando e collegamenti

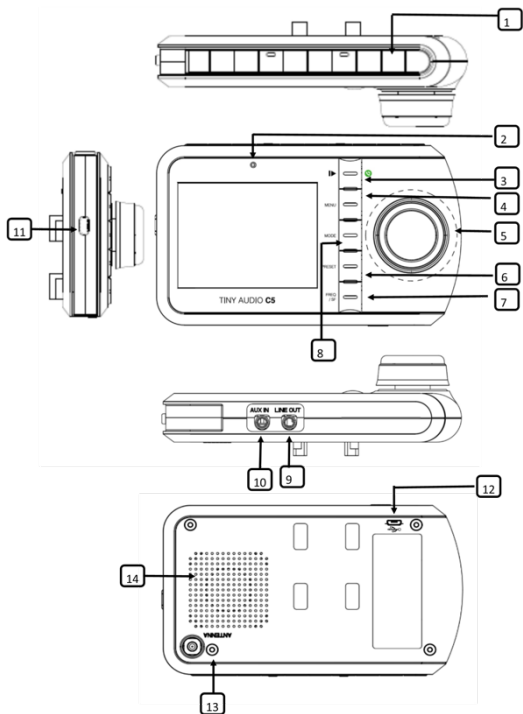

Elementi di comando:

1. Tasti memoria 1-10
2. Microfono per funzione vivavoce
3. ◻▷ Tasto (Telefono / Play / Pause)
4. Tasto MENU
5. Manopola
6. Tasto PRESET
7. Tasto FREQ/SF (Frequenza e Service Following)
8. Tasto MODE/DIM (Mode e Dimmer)
9. Attacco LINE OUT da 3.5mm
10. Attacco AUX IN da 3.5mm
11. Interruttore ON/OFF
12. Presa cavo di alimentazione (Micro USB)
13. Presa antenna DAB+
14. Altoparlante per funzione vivavoce

Contenuto della confezione

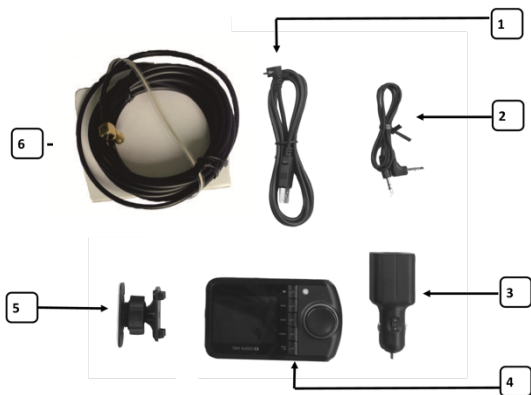


1. Cavo di alimentazione (Micro USB)
2. Cavo audio con jack da 3.5mm
3. Adattatore Dual-USB-Port da 12/24V
4. Unità di comando, ricevitore DAB+
5. Supporto per montaggio su cruscotto o parabrezza
6. Antenna a pellicola DAB+ attiva per il parabrezza

Osservazione:

Tutti i componenti sono stati sviluppati specificamente per il TINY AUDIO C5. Si prega di non utilizzare cavi di altri produttori poiché questi ultimi possono provocare interferenze e danni.

Montaggio dell'antenna DAB+ nel veicolo

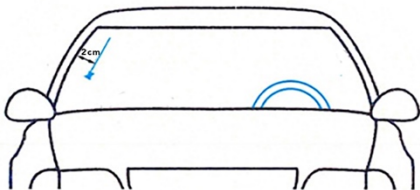

1. Collocare l'antenna a pellicola sostanzialmente come nell'immagine e applicarla con una leggera pressione per eliminare eventuali bolle d'aria.
2. Prima del montaggio pulire il parabrezza e il montante anteriore. La zona di montaggio deve risultare asciutta, pulita e priva di grassi.
3. L'antenna deve essere montata in senso verticale quasi parallelamente al montante anteriore.
4. Non montare l'antenna a pellicola su fili resistivi, superfici metallizzate o filtri UV ossia evitare che il suo montaggio possa provocare interferenze. Inoltre la pellicola non deve limitare la visibilità del conducente. Il cavo non deve essere collocato in maniera tale da limitare la funzionalità dell'airbag o il funzionamento del veicolo.

Osservazione:

Si prega di osservare anche le istruzioni di montaggio fornite della propria antenna.

Messa in funzione del ricevitore radio digitale TINY AUDIO C5 DAB+

1. Posizionare il ricevitore radio TINY AUDIO C5 DAB+ sul cruscotto o sul parabrezza anteriore con il supporto fornito rivestito di nastro adesivo.
2. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione USB con la presa Micro USB del TINY AUDIO C5 e l'altra estremità con l'adattatore di alimentazione USB Dual Port. Inserire l'adattatore di alimentazione USB Dual Port nella presa accendisigari del veicolo.
3. Inserire l'antenna DAB+ nella presa dell'antenna.
NOTA! L'installazione accurata dell'antenna è il presupposto per degli ottimi risultati.
4. Accendere il dispositivo con l'interruttore "ON/OFF". Sul display compare il logo "TINY AUDIO". Selezionare la modalità DAB+ mediante il tasto "MODE".
5. Al primo avvio viene eseguita una ricerca automatica (voce "DAB SCANNING") delle stazioni DAB+ locali trasmesse. Queste stazioni saranno salvate fino alla prossima ricerca. Si può avviare una nuova ricerca automatica selezionandola dal menu.
6. In seguito alla ricerca automatica è possibile selezionare le stazioni mediante la manopola.
7. Il collegamento con il sistema audio del veicolo avviene tramite A) connessione AUX IN oppure B) mediante FM transmitter (attraverso una frequenza FM disponibile).

A) Collegamento con il sistema audio del veicolo tramite AUX IN:

1. Inserire il cavo audio fornito in dotazione nell'attacco LINE OUT dell'adattatore.
2. Collegare l'altra estremità del cavo nella connessione AUX IN del veicolo.
3. Premere "MENU" e tener premuto finché non compare il MENU.
4. Selezionare "FM transmitter" mediante la manopola e selezionare "OFF".
5. Impostare il proprio sistema audio su AUX IN.

Osservazione:

Optando per questa impostazione non si utilizza FM-Transmitter.

B) Collegamento con il sistema audio del veicolo tramite FM-Transmitter:

1. Premere "MENU" e tener premuto finché non compare il MENU.
2. Selezionare "FM transmitter" mediante la manopola e selezionare "ON".
3. Impostare la frequenza FM per la trasmissione.

--Impostazione della frequenza FM Transmitter (automatica):

1. Premere "FREQ/SF" così da far comparire "TX Frequency". Premere e tener premuto per circa 3 secondi "FREQ/SF" per avviare la ricerca automatica di una frequenza FM non utilizzata. La ricerca durerà alcuni secondi e durante questo tempo lampeggerà "---."MHZ.

2. La procedura verrà confermata e terminata automaticamente non appena è stata trovata una frequenza FM disponibile. La frequenza così selezionata (TX FREQ) verrà visualizzata in alto a destra sul display, p. es., TX 87.5MHz.
3. Sintonizzare la propria autoradio FM sulla frequenza scelta (TX FREQ) per la trasmissione del segnale audio di TINY AUDIO C5 al proprio sistema audio esistente.

--Impostazione della frequenza FM Transmitter (manuale):

1. Premere "FREQ/SF" così da far comparire "TX Frequency".
2. Selezionare la frequenza desiderata mediante la manopola.
3. In seguito premere la manopola per confermare la scelta e terminare la procedura.

Osservazione:

Il messaggio "Frequenza FM disponibile" indica che non viene trasmessa una radiotrasmissione e tanto meno un segnale interferente.

Ricerca di stazioni DAB+

1. Premere "MODE/DIM" finché non compare la voce "DAB+".
2. Selezionare la stazione DAB+ desiderata mediante la manopola.
3. In alternativa è possibile premere il tasto "MENU" e scorrere tra le stazioni mediante la manopola nella modalità anteprema, per poi selezionare la stazione DAB+ desiderata premendo la manopola.

Osservazione:

Grazie alla funzione "DAB Autoscan" è possibile cercare nuovi canali DAB+. Questa opzione è utile quando ci si trova in una regione nuova con emittenti locali.

Visualizzazione delle informazioni di servizio: modalità DAB+

Le informazioni di servizio trasmesse dalle stazioni vengono visualizzate mediante testo scorrevole. Mentre si ascolta DAB+ vengono visualizzate le seguenti informazioni supplementari, se rilevanti:

1. Nome della stazione
2. Frequenza
3. Nome del multiplex (DLS)
4. Simbolo DAB+
5. Numero di stazioni scansionate e memorizzate
6. Potenza segnale
7. Frequenza FM di trasmissione
8. Stato di collegamento Bluetooth
9. Stato Audio Out
10. Stato Service Following

Service Following

1. Premere "MODE/DIM" finché non compare "DAB+ Radio".
2. Premere e tener premuto "FREQ/SF" per attivare il Service Following. Sul display LCD compare "Service Following ON" e il simbolo "S/F" viene visualizzato sul bordo superiore del display. Per disattivare il Service Following ripetere la procedura. Comparirà il messaggio "Service Following OFF" e il simbolo "S/F" scomparirà dal display.

Il cambio di colore del simbolo "S/F" da bianco a rosso sta ad indicare che la stazione DAB+ selezionata supporta questa funzionalità. Il dispositivo l'ha riconosciuta ma non ha ancora effettuato il passaggio. Se avviene il passaggio a un'altra regione il simbolo "S/F" torna di colore bianco.

Informazioni sul traffico (TA)

Se questa funzione è attivata, degli annunci locali sul traffico interrompono la trasmissione corrente per trasmettere le informazioni sul traffico.

1. Premere “MENU” e tener premuto finché non compare il MENU.
2. Selezionare “Informazioni sul traffico” mediante la manopola.
3. Qui è possibile selezionare “ON” oppure “OFF”. Premere la manopola per attivare la scelta.

In alternativa è possibile gestire questa funzione mediante il tasto “□▷”. Premere e tener premuto il tasto “□▷” e la modalità cambia da “Traffic Announcement OFF” a “Traffic Announcement ON” e viceversa.

Preselezione delle stazioni preferite

Memorizzare stazioni DAB+ preferite:

1. Selezionare la stazione desiderata.
2. Premere e tener premuto uno dei 1-10 tasti di memoria sulla parte frontale dell'unità di comando per memorizzare la stazione. Comparirà il messaggio “Stored Successfully”.

Procedendo con questa operazione è possibile memorizzare ulteriori cinque stazioni preferite, dunque un totale di 15 stazioni:

1. Selezionare la stazione desiderata.
2. Premere e tener premuto “PRESET” per accedere al menu “Select Preset Stations”.
3. Selezionare la posizione desiderata (11-15) mediante la manopola.

4. Premere la manopola per confermare la posizione. Comparirà il messaggio “Stored Successfully”. Questa procedura può essere utilizzata anche per le posizioni 1-10.

Selezionare le stazioni preselezionate:

Le stazioni DAB+ preselezionate memorizzate possono essere selezionate come segue:

1. Premere uno dei tasti di memoria (1-10) sulla parte frontale dell'unità di comando per selezionare una stazione.
2. Oppure premere “PRESET” per accedere al menu “Select Preset Stations”. Selezionare la stazione desiderata mediante la manopola e premerla per confermare la scelta.

Rimuovere le stazioni preselezionate:

Per rimuovere delle stazioni preferite preselezionate, selezionare dal menu “Delete All Presets”. Selezionare “YES” e premere la manopola per confermare la scelta effettuata.

Creare una connessione Bluetooth con il cellulare

Per eseguire il primo accoppiamento tra il cellulare e il dispositivo TINY AUDIO C5:

1. Premere “MODE/DIM” per selezionare l’opzione “Bluetooth”.
2. Premere e tener premuto “FREQ/SF” per avviare la modalità di accoppiamento del dispositivo TINY AUDIO C5. Comparirà il messaggio “Pairing in progress”.
3. Selezionare la funzione Bluetooth nelle impostazioni del proprio cellulare e avviare la ricerca di dispositivi Bluetooth.
4. Selezionare “CAR DAB” sul proprio cellulare. Non appena sarà stata stabilita la connessione compariranno il messaggio “Collegato” e il simbolo del Bluetooth.
5. Premere il tasto “□▷” per arrestare la ricerca dei dispositivi durante la procedura “Collegamento in corso”. La procedura verrà terminata e sarà selezionato l'ultimo dispositivo collegato.

Osservazione: Durante la procedura di ricollegamento all'ultimo cellulare accoppiato è possibile che il ripristino del collegamento impieghi alcuni secondi o un minuto a seconda del modello di telefono cellulare.

6. E' possibile rimuovere il collegamento esistente con un cellulare premendo e tenendo premuto il tasto “FREQ/SF”. Il dispositivo TINY AUDIO C5 attiverà quindi la modalità di accoppiamento per collegarsi a un nuovo cellulare.

Osservazione:

Il simbolo del Bluetooth lampeggia se il Bluetooth non è collegato. Il lampeggio si arresta non appena sarà stata stabilita una connessione.

Gestire le chiamate

1. Premere “☐▷” per accettare una chiamata in entrata.
2. Premere e tener premuto “☐▷” per rifiutare una chiamata in entrata.
3. Premere “☐▷” per terminare la chiamata.

Selezione della riproduzione vocale Bluetooth mediante altoparlante integrato oppure sistema audio del veicolo:

1. Premere e tener premuto “MENU” per selezionare il MENU.
2. Selezionare “Hands Free Speaker” mediante la manopola e premerla per confermare la scelta.
3. Selezionare “Built-in Speaker” oppure “Car Speaker” e premere la manopola per confermare la scelta.
4. Nelle impostazioni di “Built-in Speaker” è possibile regolare il volume usando la manopola. Nelle impostazioni di “Car Speaker” si regola mediante il sistema audio del veicolo.

Osservazioni:

1. L'altoparlante integrato riproduce le istruzioni audio soltanto in caso di connessione Bluetooth attiva.
2. Con l'impostazione “Car Speaker” la riproduzione vocale avviene tramite collegamento LINE OUT/AUX IN oppure via FM-Transmitter.
3. Nel caso in cui il proprio cellulare è accoppiato con TINY AUDIO C5 e il dispositivo TINY AUDIO C5 è acceso, il collegamento tra i due dispositivi verrà ristabilito automaticamente ogni volta che si mette in moto il veicolo. TINY AUDIO C5 si connette automaticamente con l'ultimo

cellulare collegato. Se si vuole connettere un altro cellulare già accoppiato in precedenza, è necessario rimuovere prima il collegamento dell'ultimo cellulare, selezionando nelle impostazioni Bluetooth la voce "Ignorare questo dispositivo". Premere quindi il tasto "FREQ/SF" per attivare di nuovo la modalità di accoppiamento.

4. Si possono accoppiare fino a otto cellulari con il dispositivo TINY AUDIO C5.
5. Se si vuole collegare TINY AUDIO C5 con un altro cellulare mentre un cellulare è già accoppiato è possibile annullare il collegamento del cellulare connesso premendo e tenendo premuto il tasto "FREQ/SF" avviando di nuovo la modalità di accoppiamento. Sul bordo superiore del display appare il simbolo del Bluetooth lampeggiante. Questa procedura funziona soltanto se il nuovo telefono cellulare non è ancora stato accoppiato con TINY AUDIO C5.

Impostazione Bluetooth

1. Premere "MODE/DIM" e selezionare "Bluetooth".
2. Premere e tener premuto "□▷" per attivare il Bluetooth. Per disattivare il Bluetooth ripetere la procedura. La rispettiva scelta verrà visualizzata con "ON" oppure "OFF" in rosso.

Bluetooth Streaming

La riproduzione audio di un dispositivo collegato via Bluetooth può avvenire a scelta attraverso il collegamento LINE OUT/AUX IN oppure tramite FM-Transmitter.

1. Premere “MODE/DIM” e selezionare “Bluetooth”.
2. Con il tasto “◀▶” è possibile riprodurre e mettere in pausa la musica.
3. Ruotare la manopola per selezionare la traccia successiva o precedente.

Selezionare i colori dello sfondo e della scritta del display

Si possono scegliere tra diverse combinazioni di colori per lo sfondo e la scritta del display:

1. sfondo nero/ scritta bianca
2. sfondo nero/ scritta blu
3. sfondo nero/ scritta arancione

Impostare il colore:

1. Premere e tener premuto “MENU” per selezionare il menu.
2. Selezionare la voce “Colour Settings” mediante la manopola e premerla per confermare la propria scelta.
3. Selezionare la combinazione di colori desiderata e premere la manopola per confermare la scelta.

Collegare dispositivi mobili tramite AUX IN

Premere ripetutamente il tasto “MODE/DIM” finché non compare la voce “AUX IN”. Collegare il dispositivo mobile mediante la connessione AUX IN presente sull'unità di comando. Impostare il sistema audio nel veicolo su AUX. (Requisito necessario: LINE OUT è collegato con AUX IN nel veicolo)

Ricaricare i dispositivi mobili

La porta libera sull'adattatore di alimentazione Dual-USB-Port può essere usata per ricaricare il proprio dispositivo mobile. La carica di corrente (5V, 1A) è sufficiente per caricare l'iPad.

Luminosità del display LCD

E' possibile impostare manualmente due livelli di luminosità del display LCD. Per impostarli premere e tener premuto “MODE/DIM”. In questo modo si può selezionare tra una luminosità normale e un oscuramento significativo, per esempio per la guida notturna.

Retroilluminazione dei tasti

1. Premere e tener premuto “MENU” per accedere al menu.
2. Selezionare “Button Light”
3. Selezionare “ON” oppure “OFF”.

Selezione della lingua

1. Premere e tener premuto “MENU” per accedere al menu.
2. Selezionare “Language”.
3. Impostare la lingua desiderata.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

1. Premere e tener premuto "MENU" per accedere al menu.
2. Selezionare "Factory Reset".
3. Confermare la selezione mediante pressione della manopola.

Visualizzare la versione del software del dispositivo

1. Premere e tener premuto "MENU" per accedere al menu.
2. Selezionare "Software Version" per accedere alle informazioni dell'attuale versione del software.

Specifiche di prodotto

1. Modello: TINY AUDIO C5
2. Formato radio: DAB+ e FM Transmitter e DAB a DAB Service Following
3. Frequenza DAB+: Banda III (174.00 - 240.00MHz)
4. Gamma di trasmissione FM: 87.5 - 108MHz
5. Bluetooth: Versione 2.1
6. Altoparlante: 1.0W, 8Ω
7. Audio LINE OUT: Uscita stereo 3.5mm
8. Alimentazione: 5V, 1A (possibilità di ricarica per i dispositivi mobili)
9. Fonte di corrente: Presa accendisigari (12-24V)

Approvazioni



Il prodotto possiede il marchio CE. Il produttore garantisce di portare il prodotto sul mercato esclusivamente in conformità con le direttive LVD, EMC, RED e RoHS.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al seguente indirizzo: ttmicro@bymorin.com.

Smaltimento e riciclaggio



Grazie a uno smaltimento effettuato nel pieno rispetto dell'ambiente è possibile recuperare preziose materie prime. Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Si prega di consegnare il dispositivo al termine della sua durata presso un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettroniche.

- * Le informazioni contenute in questo manuale di istruzioni possono essere modificate senza preavviso.

TINY AUDIO è un marchio della TT Micro AS (www.ttmicro.no)
Olav Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norvegia (E-mail: Support@ttmicro.no)